



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lengüetas FreLock de 3x3 y 3x10 con Infinity 2 e Infinity 2 MG Pautas para la instalación de alfombras en moquetas modulares

INFORMACIÓN GENERAL

Las FreLock Tabs de Mannington brindan una alternativa al adhesivo sensible a la presión convencional y al pegamento húmedo; sin olor ni tiempos de secado o configuración del adhesivo. Estas son ventajas importantes cuando se instalan en un ambiente en uso. Las lengüetas FreLock son conectores adhesivos delgados de doble cara para instalar alfombras en moquetas con soporte de vinilo Infinity de Mannington. Las lengüetas FreLock ofrecen flexibilidad adicional con dos enfoques para lograr la instalación estable de alfombras en moquetas Infinity.

Mannington Commercial adhiere a los conceptos básicos de la Norma de instalación del Carpet and Rug Institute (CRI), que establece requisitos mínimos generales. Además de los requisitos de CRI, nuestras Instrucciones de instalación de alfombras modulares Infinity deben usarse junto con los detalles explicados en esta guía al planificar una instalación de alfombra en moquetas Infinity con lengüetas FreLock.

PRIMEROS PASOS ESENCIALES

- Adecuación. Las lengüetas FreLock no están diseñadas para áreas con mucha circulación rodante. Las lengüetas FreLock no son apropiadas para usar debajo de sillas, escaleras, rampas o superficies inclinadas que requieren una extensión completa de adhesivo para evitar que se muevan. (Consulte la Guía de instalación de Infinity para obtener más detalles).
- Solo modulares. Las lengüetas FreLock están diseñadas para usarse únicamente con las alfombras en moquetas Infinity 2 e Infinity 2 MG y no deben usarse con las moquetas acolchadas Infinity 2 MG ni con ningún otro producto de Mannington.
- Verifique el estilo y el color. Al recibir la alfombra en moqueta, el contratista de la instalación debe confirmar visualmente que todos los estilos y colores sean correctos para el proyecto.
- Confirmar el diseño. Cada estilo de alfombra en moqueta Mannington tendrá un diseño



UTPERFORM

Mannington[®]
COMMERCIAL

o método de instalación recomendado que será específico para ese estilo. Ya sea que se trate de un diseño monolítico, sillar de ladrillo horizontal, sillar vertical o de cuarto de vuelta; el diseño recomendado se incluirá en la hoja de especificaciones o en el folleto de la carpeta del arquitecto.

- Condiciones del lugar. Mantener la temperatura entre 60 y 85 °F (15 y 30 °C) con una humedad ambiente entre 40 y 60 % durante 48-72 horas antes, durante y después de la instalación. Mantener la temperatura entre 55 y 90 °F (13 y 32 °C) durante la vida útil del producto.
- Acondicionamiento de materiales. **Debe permitir que las alfombras en moquetas y el adhesivo se ajusten a la temperatura del lugar de trabajo durante un mínimo de 48 horas antes de la instalación.**
- Diseños típicos. Los diseños de instalación típicos con la ubicación mínima recomendada de las lengüetas FreLock se ilustran en la página 6 de esta guía.
- Pruebas de contrapiso. Los contrapisos de hormigón deben probarse para determinar si los niveles de emisión de humedad y pH químico son adecuados.
- Retardador de vapor. Los contrapisos de hormigón deben tener un retardador de vapor adecuado y correctamente instalado directamente debajo de la losa según la norma ASTM E 1745.

LÍMITES DE HUMEDAD

Infinity® 2 Modular: no se requieren pruebas de humedad con las lengüetas FreLock que utilizan el método de instalación flotante, siempre que la losa cumpla con la norma ASTM F-710 (excepto donde lo permitan explícitamente nuestras instrucciones de instalación), incluida la prueba de la presencia de una barrera de vapor de humedad intacta según la norma ASTM E-1745 (Clase B o Mejor) sin agua estancada, sin presencia de líquidos libres, sin evidencia de manchas de humedad o presión hidrostática y un nivel de pH no mayor a 12. Si no se cumplen estos requisitos, o al instalar con el método de doble barra, los límites son 95 % de HR / 10 lb. CC y 12 ph

Infinity® 2 MG: no se requieren pruebas de humedad con las lengüetas FreLock que usan el método de instalación flotante siempre que la losa no tenga agua estancada, líquidos libres presentes, evidencia de manchas de humedad o presión hidrostática.

NOTA:

- Las lengüetas FreLock no se usan con la alfombra con soporte acolchado Infinity 2 MG.
- Ninguna opción de prueba de humedad es para instalaciones flotantes solamente. No aplicable a doble barra.

PREPARACIONES DEL CONTRAPISO

La preparación minuciosa del contrapiso es fundamental para obtener una excelente apariencia del piso y una buena adherencia. El contrapiso debe estar liso, firme, plano, limpio, seco, sin defectos y apto para su uso. Se debe usar un compuesto de alisado adecuado para garantizar que no se vean irregularidades en la superficie del piso terminado.

En todos los casos, el contrapiso debe cumplir con los requisitos de humedad y pH previos a la instalación.

Para contrapisos porosos (hormigón o madera) que tienen un pH alto o que necesitan imprimación, use el **Universal Primer de Mannington**.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El Universal Primer de Mannington es una solución de látex acrílico hecha para neutralizar el exceso de álcali y también se recomienda como imprimador para evitar la sobre absorción del adhesivo y garantizar una mejor unión. Las áreas reparadas o cubiertas con yeso deben recibir una aplicación completa del Universal Floor Primer de Mannington, así como cualquier contrapiso que sea poroso, arenoso, calcáreo o tenga polvo. Los contrapisos porosos con un pH químico superior a 10 pueden necesitar una segunda aplicación.

El Universal Primer de Mannington se puede aplicar vertiéndolo directamente sobre el contrapiso y extendiéndolo de manera uniforme con una escoba o un rodillo para pintar. El imprimador también se puede aplicar con un rociador de jardín, un compresor sin aire o un equipo rociador similar. Deje que la imprimación se seque por completo antes de la segunda aplicación o antes de aplicar el adhesivo. El imprimador está seco si no se transfiere al tocarlo. La cobertura es de aproximadamente 350-400 pies cuadrados (32 -37 metros cuadrados) por galón (3,78. litros).

Nota: No utilice imprimación con adhesivos epoxi o de uretano. Se requiere el Universal Primer de Mannington con el método de instalación de doble barra.

HORMIGÓN

Antes de proceder con la instalación en un contrapiso de hormigón, asegúrese de lo siguiente:

- La nivelación y el acabado cumplen o superan las normas del American Concrete Institute, ACI 301.
- Los niveles de humedad y alcalinidad cumplen con los requisitos detallados anteriormente.
- Los compuestos de curado se eliminan mecánicamente. Muchos agentes de curado de hormigón pueden evitar que los adhesivos o selladores formen una unión adecuada, especialmente aquellos con compuestos de silicato.
- Se deben evitar los agentes químicos para eliminar compuestos de curado o adhesivos viejos.
- Cuando se reparan grietas, agujeros y cuando se requiere nivelación, los compuestos a base de cemento Portland siempre deben usarse y mezclarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Se deben evitar los compuestos de reparación a base de yeso.

OTROS TIPOS DE CONTRAPISO

Cualquier superficie del contrapiso debe estar lisa, nivelada, limpia y segura antes de instalar los productos de revestimiento para pisos de Mannington.

- Madera. Los pisos de madera deben estar lisos y nivelados. Si el piso está desnivelado, es posible que se necesite una capa base aprobada. Las láminas de madera contrachapada deben ser sólidas y seguras. Es posible que sea necesario lijar las juntas de madera contrachapada para que queden suaves. El polvo debe aspirarse en su totalidad. No se recomienda el contrachapado ignífugo.
- Pisos de tablones. El piso de tablones debe cubrirse con madera contrachapada estable, plana y adecuada para la instalación.
- Terrazo / Mármol. Nivele todas las líneas de lechada con un compuesto de reparación de cemento Portland a base de látex. Las superficies brillantes deben lijarse para lograr una unión adhesiva.

- VCT Las moquetas deben estar bien aseguradas al piso o deben removerse. Las tejas rotas, dañadas o sueltas deben reemplazarse. Se debe quitar la cera del VCT antes de aplicar el adhesivo.
- Láminas de vinilo. Deben estar bien fijadas, constar de una sola capa, sin contaminantes, sin soporte de espuma, sin fijación perimetral ni tendido suelto, y sin adhesivo a base de asfalto.
- Alfombra existente. Sustrato no apto para una nueva instalación. Debe retirarse antes de la instalación. Cualquier adhesivo existente debe tratarse como se describe en esta guía.


ADHESIVOS EXISTENTES

- Como regla general, para cualquier instalación nueva, los adhesivos existentes de instalaciones anteriores siempre deben rasparse y encapsularse completamente con un parche a base de látex Portland o Mannington Assure. De lo contrario, se podría producir una reacción adversa que anule la cobertura de la garantía aplicable y provoque la falla de la instalación o del producto.
- Multiuso/sensible a la presión. Utilice uno de los métodos a continuación para evitar una posible reacción entre el adhesivo existente y la nueva instalación:
- Raspe el adhesivo y encapsúlelo con Mannington Assure.
- Retire completamente el adhesivo existente, lije los residuos restantes y, luego, aplique una capa fina con un compuesto de reparación a base de cemento Portland.
- Recorte. El adhesivo de recorte existente debe eliminarse y encapsularse por completo para evitar la posibilidad de daños irreversibles en el producto, fallas en la instalación y la anulación de la cobertura de garantía de Mannington Commercial. Moje con una mezcla de agua y una pequeña cantidad de jabón líquido. Deje en remojo durante varios minutos antes de raspar el adhesivo. Encapsule los restos de residuos de adhesivo con Mannington Assure.

INSTALACIÓN: INFINITY 2 E INFINITY 2 MG MODULAR

Un comienzo adecuado es esencial para mantener una instalación de alfombra en moqueta ajustada y en escuadra durante todo el proceso. Preste especial atención a estos conceptos básicos:

- **Establecer un punto central.** Mida el área para colocar la alfombra y determine una posición inicial central midiendo desde las paredes dominantes o características arquitectónicas similares.
- **Ajuste para cortes.** Puede necesitar cambiar ligeramente la ubicación inicial del punto central para asegurarse de que los cortes de las moquetas perimetrales tengan al menos la mitad del ancho de una moqueta [Ejemplo: 12" (30,5 cm) en una moqueta de 24" x 24" (61 x 61 cm)].
- **Establecer líneas perpendiculares.** Con tiza, establezca dos líneas que se crucen en el punto central ajustado y en ángulo recto. La línea de base debe ser la medida más larga en un área rectangular y paralela a una pared o punto de quiebre arquitectónico. Tener cuatro cuadrantes iguales con líneas perpendiculares en los ángulos correctos proporcionará una guía fundamental para ubicar las primeras moquetas, ayudar a mantener

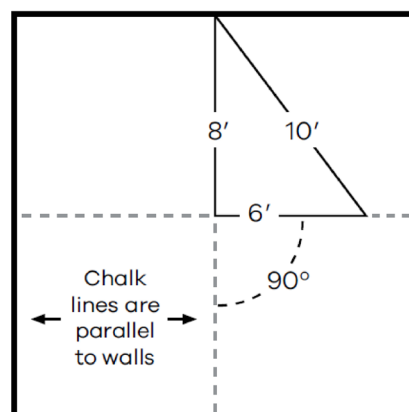

la instalación en escuadra y ajustar bien los soportes de las moquetas. rectangular y paralela a una pared o punto de quiebre arquitectónico. Tener cuatro cuadrantes iguales con líneas perpendiculares en los ángulos correctos proporcionará una guía fundamental para ubicar las primeras moquetas, ayudar a mantener la instalación en escuadra y ajustar bien los soportes de las moquetas.

- **Establecer una cuadrícula.** Para mantener la instalación firme y en escuadra se debe hacer una cuadrícula estableciendo dos líneas de tiza perpendiculares, calculadas en ángulos rectos en el punto central del área, y luego ubicar las primeras moquetas instaladas contra las dos líneas de tiza. Las dos líneas se cruzan para formar un ángulo recto y están “en escuadra” cuando dos puntos, uno a 8’ (20 cm) verticalmente y otro a 6’ (15 cm) horizontalmente desde el punto central, están separados exactamente por 10’ (25 cm). Use la fórmula de 3’, 4’ y 5’ (7,62, 10,16 y 12,7 cm) como se describe arriba para establecer líneas de tiza perpendiculares en áreas más pequeñas.

INSTALACIÓN - INFINITY 2 / INFINITY 2 MG CON LENGÜETAS FRELOCK

Cuando planifique una instalación usando FreLock Tabs con la alfombra en moquetas Infinity de Mannington, los siguientes pasos son importantes para una instalación exitosa y la cobertura total de la garantía.

- **Grados de cobertura.** Los grados de cobertura para las lengüetas FreLock varían según el diseño de la instalación y muchos otros factores que se detallan en esta guía. Los siguientes son grados de cobertura aproximados y variarán según el método de instalación. Consulte la página 6 para conocer los detalles de la cobertura.
 - Lengüetas FreLock de 3x3 de aproximadamente 100 yardas cuadradas (84 m²) por rollo
 - Lengüetas FreLock de 3x10 de aproximadamente 40 yardas cuadradas (33 m²) por rollo
- **Ubicación y frecuencia.** Las características o las condiciones del lugar pueden requerir la aplicación de lengüetas FreLock adicionales para evitar que se muevan. En la página 6 de esta guía se ilustran los diseños sugeridos para moquetas con colocación de lengüetas FreLock. Como una guía básica para el número y la ubicación de los conectores adhesivos, las lengüetas FreLock deben:
 1. Se aplica en cada intersección de cuatro esquinas de las moquetas en instalaciones monolíticas y de cuarto de vuelta, donde las cuatro esquinas de las moquetas se unen de manera uniforme.
 2. Se coloca para asegurar tantas esquinas de moquetas como sea posible cuando una instalación requiere que las moquetas estén desplazadas o escalonadas como con los diseños de sillar de ladrillo horizontal, sillar vertical y diseño de espiga. Eso significa que aproximadamente la mitad del área adhesiva de un conector FreLock asegurará dos esquinas de moqueta con el centro de una moqueta contigua.
 3. Se coloca de modo que el área adhesiva comparta proporciones iguales con una moqueta contigua, siempre que sea posible.
 4. Se necesitan más para asegurar cortes o tejas perimetrales.
- **Cuadrado inicial.** Establezca un diseño cuadrado con líneas de tiza perpendiculares para crear cuatro cuadrantes y filas de anclaje, tal como se detalló anteriormente.
- **Moquetas perimetrales.** Las tejas perimetrales ayudan a cerrar una instalación y deben cortarse hasta la pared o un punto de terminación similar. Sin embargo, cuando la pared

no se extiende por completo hasta la superficie del contrapiso, los cortes perimetrales deben adherirse por completo con el adhesivo Infinity aplicado en la misma proporción detallada anteriormente para la instalación estándar.

- **Rodillo.** Una vez que se complete la instalación de un área, use un rodillo de 75 a 100 libras (34 a 45 kg) para asegurarse de que las moquetas de alfombra Infinity estén unidas y haciendo contacto completo con cada lengüeta FreLock.

USO EN LA INSTALACIÓN DEL CONTRAPISO

Al instalar Infinity Modular con lengüetas FreLock, las secciones adhesivas sensibles a la presión pueden usarse para unir cada moqueta y luego estabilizar aún más la instalación adhiriendo las lengüetas FreLock directamente al contrapiso de la siguiente manera:

- **Imprimación.** Se necesita el imprimador universal de Mannington con el método de instalación de doble barra en sustratos porosos.
- **Rasgado.** Una vez que la primera moqueta esté colocada en el centro de la habitación, con los dos lados alineados a lo largo de las líneas de tiza perpendiculares para mantener el diseño en escuadra y tenso, rasgue una lengüeta FreLock perforada del rollo para comenzar a asegurar la moqueta al subsuelo en un estilo de escalón estándar.
- **Colocación.** Levante la esquina de la moqueta donde se juntarán las esquinas de las cuatro moquetas para que la lengüeta FreLock pueda colocarse y proporcionar la misma cobertura para las cuatro moquetas.
- **Pegado.** La capa adhesiva expuesta (enrollada hacia adentro para protección en cada rollo de lengüetas FreLock) se aplica directamente sobre el subsuelo limpio y seco.
- **Despegado.** Despegue la cubierta protectora superior de FreLock, que evita que el polvo afecte la fuerza de agarre del adhesivo y es 1/4" (0,64 cm) más ancha que la tira adhesiva para permitir una fácil extracción.
- **Pegado.** Coloque la esquina de la moqueta Infinity sobre la superficie adhesiva expuesta de la lengüeta FreLock para fijar el diseño de las moquetas al contrapiso.

INSTALACIÓN FLOTANTE LIBRE

En algunas aplicaciones de uso final, cuando la circulación lo permite, la cubierta protectora se puede dejar en la capa adhesiva exterior para lograr una instalación flotante. Cuando corresponde una instalación flotante, las siguientes son dos variaciones importantes en los detalles de la instalación:

- **Cubierta protectora intacta.** La cubierta fácil de despegar, que protege la capa adhesiva en el exterior de cada rollo, debe dejarse intacta y mirando hacia abajo para evitar que el conector adhesivo se adhiera al contrapiso.
- **Capa adhesiva expuesta.** Al voltear hacia abajo las lengüetas FreLock con la cubierta protectora fácil de despegar del lado del contrapiso, la capa interna de adhesivo queda expuesta a medida que se extrae cada conector del rollo y se coloca con el adhesivo hacia arriba para formar una unión con cada soporte de moqueta y formar una instalación lateralmente estable.

PLANEAR CON ANTICIPACIÓN

Para asegurar un proyecto exitoso y evitar sorpresas inesperadas, los siguientes son pasos importantes a considerar antes de instalar una alfombra en moqueta Infinity 2 o Infinity 2 MG:


- **Secuenciación.** La instalación más uniforme se obtendrá planificando y secuenciando las moquetas modulares en el orden en que se fabricaron. La secuenciación se puede lograr fácilmente. Seleccione las tarimas según los números ubicados en cada caja de moquetas, comenzando con los números más bajos y progresando de menor a mayor. Cada tarima debe tener cajas de cartón con un rango similar de números.
- **Embalaje.** Las alfombras en moquetas de 24" x 24" y 12" x 48" (61 x 61 cm y 30,5 x 122 cm) de Mannington vienen en paquetes de 18 losetas de 8 yardas cuadradas (7 m²) por unidad. Las moquetas de 18" x 36" (15 x 30 cm) vienen en paquetes de 16 losetas de 8 yardas cuadradas (7 m²) por unidad.
- **Acceso.** Las alfombras en moqueta brindan un fácil acceso al contrapiso y a las zanjas de alambre plano o cable. El cable plano debe estar centrado debajo de los módulos.

DISEÑO DE MOQUETAS


La moqueta modular Mannington puede tener un método de instalación específico recomendado. Consulte el folleto dentro de la carpeta del arquitecto o el sitio web para conocer las recomendaciones de instalación. Tenga en cuenta que todos los patrones y colores pueden no ser aceptables estéticamente con ciertos métodos de instalación. Mannington evalúa cada producto y recomienda el método de instalación para lograr la mejor estética. Se recomienda un área de simulación para su revisión antes de seleccionar un método alternativo. Mannington no se hace responsable por la estética de las uniones si la instalación se desvía del diseño recomendado para un estilo.

COLOCACIÓN DE LENGÜETAS FRELOCK


Los siguientes diagramas ilustran la colocación mínima y básica de las lengüetas FreLock con varios diseños de instalación de alfombras en moqueta Infinity de 24" x 24", 18" x 36" y 12" x 48" (61 x 61 cm, 15 x 30 cm y 30 x 122 cm). Asegúrese de usar siempre el diseño de instalación recomendado para el estilo de alfombra específico que se va a instalar. Es posible que se necesiten lengüetas FreLock adicionales si la circulación provoca que las moquetas se levanten o se muevan.

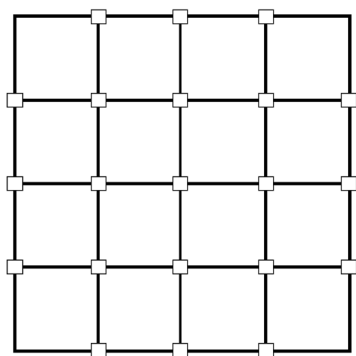


24" x 24" (61 x 61 cm), monolítico o cuarto de vuelta Lengüetas de 3x3, 150 yardas cuadradas (125 m2) por rollo

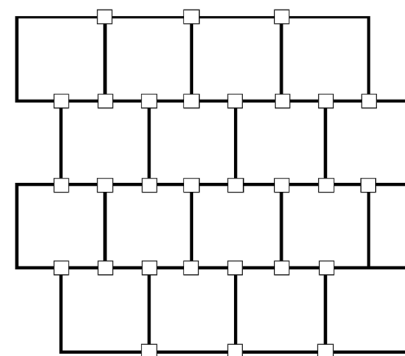


24" x 24" (61 x 61 cm), sillar de ladrillo horizontal Lengüetas de 3x3, 100 yardas cuadradas (84 m2) por rollo

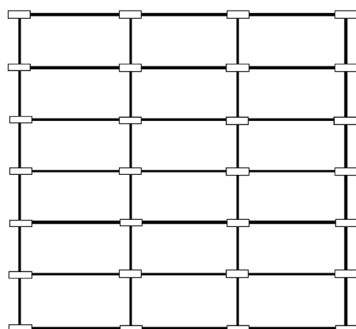


18" x 36" (15 x 30 cm) o 12" x 48" (30 x 122 cm), monolítico Lengüetas de 3x10, 30-35 yardas cuadradas (25 - 29 m2) por rollo

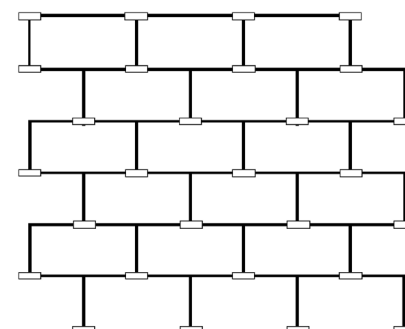

18" x 36" (15 x 30 cm) o 12" x 48" (30 x 122 cm), sillar de ladrillo horizontal Lengüetas de 3x10, 25-30 yardas cuadradas (21 - 25 m2) por rollo

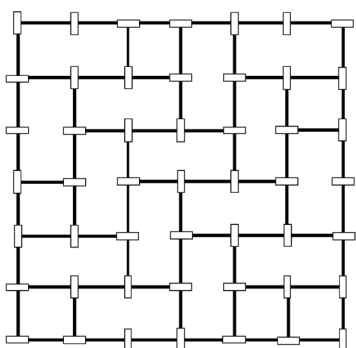

18" x 36" (15 x 30 cm) o 12" x 48" (30 x 122 cm), en espiga Lengüetas de 3x10, 25-30 yardas cuadradas (21 - 25 m2) por rollo

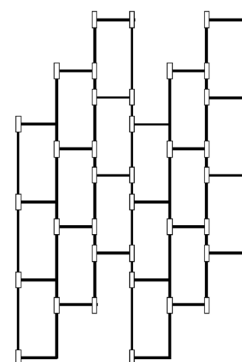

18" x 36" (15 x 30 cm) o 12" x 48" (30 x 122 cm), sillar vertical de 3 escalones Lengüetas de 3x10, 25-30 yardas cuadradas (21 - 25 m2) por rollo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para obtener más información, comuníquese con su representante local de Mannington o visite manningtoncommercial.com

TRANSICIÓN

Todos los productos de alfombra deben protegerse adecuadamente al pasar a otro revestimiento de piso o a puntos de descanso expuestos. Se requiere el uso de una moldura de transición o tira protectora que cubra el borde de la alfombra a 1/2" (2,54 cm). Si no se puede usar una transición, la superficie vellosa de la alfombra debe estar nivelada o ligeramente por debajo del piso adyacente. El borde de la alfombra debe estar completamente sellado para evitar que se deshilache o se dañe.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Idealmente, la alfombra siempre debe instalarse en último lugar en cualquier proyecto de construcción o renovación. La instalación completa debe protegerse a medida que los trabajos completan el proyecto, durante la mudanza del cliente o cuando se usan carros pesados

- **Papel Kraft.** El papel Kraft adherido protegerá la instalación completa de la suciedad y los derrames propios de la construcción y permitirá que los imprimadores, selladores o adhesivos para revestimientos de pisos se curen correctamente.
- **Evitar las láminas de plástico.** Nunca utilice láminas de plástico para proteger la instalación.
- **Evitar las cubiertas pegajosas.** Las cubiertas protectoras con adhesivo o agentes de pegajosos aplicados previamente pueden dejar un residuo viscoso en la superficie de la alfombra y ensuciarse rápidamente, por lo que no deben usarse.
- **Carros pesados.** Se debe usar masonita o madera contrachapada en los carriles de tráfico para evitar que las moquetas se muevan cada vez que se corren los muebles.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Cuando el cliente comienza a disfrutar de su nueva instalación de alfombras en moquetas de Mannington, debe tener en cuenta lo siguiente. Pase un rodillo de 75 a 100 libras (34 a 45 kg) por todo el trabajo.

- Se recomienda usar protectores para sillas debajo de las sillas con ruedas giratorias. Los protectores para sillas pueden evitar el desgaste prematuro, incluso cuando se usan ruedas para alfombras. Use solo ruedas aptas para alfombras. Las ruedas deben ser planas y redondas con un ancho mínimo de 5/8" a 1" (1,5 cm a 2,5 cm).
- Cuando la moqueta de bucles se corta en baldosas, algunos bucles de los bordes de las baldosas se cortan por la mitad. La aspiración y el uso rutinario expondrán los hilos cortados que permanecieron comprimidos y ocultos durante la fabricación o instalación. Esto se remedia fácilmente recortando la fibra suelta expuesta a lo largo de los bordes de las baldosas.
- Algunos estilos de alfombra requieren más atención por parte de los instaladores durante la instalación. Debido a la construcción de hileras claras e hileras oscuras de estos productos, pueden aparecer líneas oscuras en los bordes. No es un defecto de fabricación. Estos productos requieren el cambio de moquetas para evitar líneas oscuras en los bordes.
- En ocasiones, puede ser necesario reemplazar los módulos dañados o muy sucios. Los módulos se pueden reemplazar con nuevas moquetas Mannington del inventario en el sitio o de otra área de la instalación. Se puede notar una diferencia de apariencia cuando se reemplazan los módulos; esta diferencia suele disminuir en poco tiempo.
- Generalmente, las juntas del módulo de la alfombra se notan en una instalación nueva y no

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

suelen tener una apariencia uniforme como la alfombra en rollo. Están troquelados desde la parte superior, lo que puede crear pequeños espacios en las uniones. El aplastamiento de la pila puede ocurrir desde la parte inferior hasta la parte superior de las tarimas y puede aparecer una variación de tono de color de una moqueta a otra. Ambas condiciones mejorarán considerablemente después de un período "de uso". Esto permite que el hilo se aclimate y responda al aplastamiento de las cajas apiladas en las tarimas. La circulación caminando de manera normal y el aspirado regular también mejorarán la apariencia de las uniones.

- Para facilitar que la fusión de las uniones, el uso de un rodillo de costura puede ayudar a mezclar el hilo. Levantar las pilas o extraerlas húmedas puede reducir el tiempo necesario para la aclimatación "de uso".

Si tiene alguna pregunta o duda sobre cómo instalar correctamente una alfombra en moquetas con FreLock Tabs de Mannington, deténgase y llame a Servicio técnico al 800-241-2262, int. 3.